



微电脑电饭煲 使用说明书

NL-AAH10C/NL-AAH18C

- 感谢您购买本产品。
- 请在使用前详读使用说明书，以便正确使用，并请妥善保管本说明书。

目录

安全注意事项.....	2
各部分名称和使用方法.....	4
时钟的调整方法.....	6
报知音的种类及切换方法.....	6
美味炊煮、可口保温.....	7
煮饭方法	
基本的煮饭方法.....	8
烹煮各种米饭.....	10
蒸功能的使用方法.....	12
标准保温、休眠保温.....	14
保温状态下的再加热.....	15
定时预约煮饭.....	16
食谱	
什锦饭.....	17
手卷寿司.....	17
糯米红豆饭.....	17
七草粥.....	18
糙米什锦饭.....	18
清理.....	19
关于零件更换.....	20
认为故障时.....	21
出现此现象时.....	23
规格.....	23

ZOJIRUSHI CORPORATION

安全注意事项 务请遵守

为了防止给使用者或他人带来危害、财产损失，务请遵守以下注意事项。
■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。

警告

可能会导致死亡或重伤的内容。

注意

可能会导致轻伤或住房、家财等损害的内容。

警告

不得改造。除了修理技术人员以外，不得拆卸或擅自修理。

否则，会有造成火灾、触电、受伤的危险。需要修理时，请洽询经销店或服务店。

不得触摸蒸气口。

会造成烫伤。
尤其应防止幼儿触摸。

不得用湿手插拔插头。

否则，会有造成触电、受伤的危险。

不得浸泡于水中、不得溅水、本体内部不得进水。

否则，有可能造成短路、触电。

请勿将别针、铁丝等金属物、以及其它异物放入通气口或底部的孔内。

否则，有造成触电、异常情况的危险。

不得让儿童单独使用，不得在幼儿摸得到的地方使用。

否则，有造成烫伤、触电、受伤的危险。

请勿在煮饭中打开外盖或移动本体。

否则，有造成烫伤的危险。

除使用说明书食谱中所记载的煮饭、保温、蒸以外，请勿用于其他用途。

● 勿用于食材放入塑料袋加热的料理

● 勿用于放入烘培纸等压盖的料理

否则，会造成蒸气途径等的堵塞。

电源线、插头损伤时或插座松动时，请勿使用。

否则，会有造成触电、短路、起火的危险。

电源线不得受损。

强行扭曲、拉扯、扭转、捆扎、或靠近高温处、电源线上放置重物、或挤压、加工、会造成电源线破损，而有引起火灾或触电的危险。

不得使用交流220V以外的电源。

否则，有引起火灾、触电的危险。

请勿让插头接触到蒸气。

电源插头受到蒸气影响、会导致短路、起火。
若放置在可滑动式桌上时，请注意不要让插头接触到蒸气。

将插头完全插入插座。

否则，会有造成触电、短路、冒烟、起火的危险。

应单独使用额定10A以上的插座。

若与其他器具共同使用，分路插座部分会因异常发热而出现火花。

电源插头的插脚（插头前端）及插脚的插入面附着灰尘时应仔细擦拭干净。

否则，有引起火灾的危险。

在没有安全责任人对本机器的使用给予指挥管理或指示的情况下，运动能力、感觉能力或是智力低下及缺乏经验和知识的人（包括儿童）严禁使用本机器。家长应照看管理好孩子，以避免儿童用本机器玩耍。

本体

电源线

电源插头

电源插座

本体底部

通气口

●您所购买的商品与本说明书插图可能会有不符之处。

■务请遵守的内容，按以下的划分予以说明。

禁止

不得进行的“禁止”内容。

指示

务必实行的“指示”内容。

注意

请勿不要在煮饭中或刚煮好饭时碰触本体高温部。取出内锅时，不能切断电源。打开外盖时，小心蒸气。搅拌米饭时，注意手不要碰触到锅体。

否则，有可能造成烫伤的危险。

特别是——

内盖套件、内锅、加热板等的金属部

移动本体时不要碰触到外盖按钮。

否则，一旦外盖突然开启会造成烫伤和受伤。

请勿在不稳定的地方或不耐热的垫子上使用。

否则，会有造成火灾的危险。

请勿在负重强度不够的滑动式桌上使用

一旦滑动式桌子损坏，电饭煲掉落，会导致受伤或烫伤。
1.0L规格请在负荷重量为15kg以上；1.8L规格请在负荷重量为20kg以上的地方使用。

不使用时，请从插座上拔下插头。

否则，会有造成受伤、烫伤，或因绝缘劣化而引起的触电、漏电、火灾。

除专用电源线外不得使用其他电源线。该专用电源线不得用于其他器具。

否则，会有造成故障、起火的危险。

不得在溅水的地方或火源附近使用。

否则，会有造成触电、漏电或变形的危险。

请勿使用专用内锅以外的容器。

否则，易造成内锅过热而发生故障。

不要在距离墙壁、家具过近之处使用。

在厨房用柜橱等处煮饭时，注意要让蒸气顺利排出。
否则，会造成墙壁或家具变色或变形。

待本体冷却后再进行清理。

否则，碰触到高温部会造成烫伤。

拨下插头时，务必手持插头，不得拉扯电源线。

否则，有可能造成触电或短路而出现火花。

将本体插头完全插入本体。

否则，会有造成触电、短路、冒烟、起火的危险。

如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

外盖按钮

敬请注意

请勿在本体（特别是蒸气口）上覆盖抹布等。

否则，会造成本体或外盖变形、变色。

请勿损伤内锅或使内锅变形。

否则，会造成煮饭不良。

请勿在本体内侧及内锅外侧粘附饭粒、米粒等异物的状态下使用。

否则，会造成煮饭不良。

请不要空煮。

● 蒸笼可能会熔化。

● 否则会引起故障。

请勿溅水或放置在潮湿物品上面。

否则，会造成触电和故障。

请勿在阳光直射的地方使用。

否则，会造成变色。

请勿在蒸气会喷到其他电器的地方使用。

否则，会因蒸气喷出导致电器发生火灾、故障、变色及变形。

请勿在容易堵住本体底部通气口的地方（纸、布、地毯、塑料袋、铝箔垫等上面）使用。

否则，会造成故障。

本产品用于一般家庭以及以下类似用途。

● 可用于商店、办公室或其他工作环境中的员工用厨房。

※但是，不要用于因未指定人群造成的长时间使用。

另外，也不要用于以下的类似用途。

● 宾馆、汽车旅馆、其他住宿设施等。

2

3

各部分名称和使用方法

切实压住外盖中心部将外盖盖上，直至发出“卡噠”的声音。●如外盖没有确实盖好的话，在煮饭或保温过程中会造成外盖开启。

蒸气口盖
●煮饭时蒸气冒出，因处于高温，请小心烫伤。

外盖按钮
打开外盖时按压

本体插座
插入本体插头

“ALWAYS USE WITH INNER LID ATTACHED”
(请务必安装内盖套件)

外盖垫圈
“WASH AFTER EVERY USE”
(使用后请务必清洗)

内盖销
安装和取下内盖套件时使用
●清理后，务必安装内盖套件。
参阅P.20

内盖套件

盖传感器

散热板

内盖安装轴

蒸气口

把手
搬运时使用

本体

内锅

操作面板

中心传感器(本体内侧)

加热板
●使用前请先取出置于加热板与内锅之间的保护纸。

电源插头
束线带
电源线
●使用时，请将捆绑电源线的束线带取下。
●电源线请勿捆绑使用。(否则电源线发热会导致故障)

附件

饭勺

蒸笼

量米杯
(约180mL)

操作面板

●请确实按下操作键。
●报知音的变化以及“煮饭/再加热”键和“取消”键的中央的(●、—)，是为视力障碍者而设计的。

液晶显示屏
(显示全部内容，但在使用过程中不会出现这些显示。)
如用布等擦拭液晶显示屏时，可能会出现黑色线条，并非故障。
(这是因静电而产生的现象，片刻就恢复原状。)

“取消”键
取消操作设定和中止正在运作的功能时使用。

“煮饭/再加热”键
煮饭/再加热时使用。
蒸料理时使用。

“保温选择”键
选择“标准保温”和“休眠保温”时使用。参阅P.14

“菜单”键
进行选择时使用。
参阅P.8

“时间调整”键
时间预约、调整现在时间和烹调时间时使用。参阅P.6、P.16

“定时”键
到了希望食用时间，能自动将饭煮好，定时预约煮饭时使用。
参阅P.16

Made in Japan

要点 内锅的保养方法

如内锅的防粘涂层受到损伤，会造成涂层剥落，故请小心清理和使用。
为了不损伤防粘涂层，请遵守以下事项。

〈煮饭前〉

- 请先将混入米中的异物(小碎石等)清除后再洗米
- 请勿使用打蛋器等器具洗米
- 请避免洗米时所使用的金属筛网敲打到内锅
- 除电饭煲以外请勿用于其他用途

〈清理时〉

- 请勿用于清洗勺子茶碗等
- 使用调味料后尽快清洗
- 请使用海绵块等软物清洗
- 请勿使用锌钠水、汽油、去污粉、去污刷(尼龙、金属制等)、漂白剂等

〈煮饭完成〉

- 请勿直接在锅内加入醋等调味料搅拌(如做寿司饭时)
- 请勿使用金属勺子(如盛粥)
- 请勿敲打内锅(如盛饭时)

告知 内锅的防粘涂层因使用而消耗

- 有时会出现色斑或剥落，但不影响卫生和性能，对人体无害能正常煮饭、保温，敬请安心使用。
- 如在意防粘涂层剥落或内锅变形时，可购买更换内锅。参阅P.20

时钟的调整方法 报知音的种类及切换方法

时钟的调整方法

时间以24小时表示。由于室温等的不同，有时会出现少许误差。当时间出现偏差时、请按以下顺序进行调整。

- 时间出现偏差时，则不能在预定时间完成煮饭。
- 煮饭(蒸料理)、再加热、标准保温、休眠保温、定时预约煮饭中不能进行时间调整。

例：现在是15:01，而显示时间为14:56时

1 放入内锅，插入电源插头和本体插头

- ① 将本体插头完全插入本体
- ② 将电源插头确实插入插座

2 按“时间调整”键的▲或▼键将时间显示调整为现在时间

时间显示闪烁

按▲键：以1分钟为单位递进

按▼键：以1分钟为单位递减

- 持续按键则以10分钟为单位快速递进

3 闪烁变为亮灯后，即时间调整完成

现在时间被调整后，经过3秒钟，闪烁将变为亮灯。



报知音的种类及切换方法

● 本产品具有用以告知的提示音功能。即在煮饭开始、完成定时预约和煮饭结束时等，通过提示音来报知的功能。可从以下选择报知音。

报知种类和时刻

报知种类和用途	提示音报知 本产品的标准报知音。 为出厂时设定值。	蜂鸣器报知 希望将提示音报知改变 为蜂鸣器报知时使用。	无音报知 希望消除报知音时使用。
煮饭(蒸)开始	小星星	“哔”	“哔”
完成定时预约时	小星星	“哔”	“哔”
煮饭(蒸)·再加热结束时	弧挺花	“哔” 鸣响5次	不鸣响

切换方法

1 放入内锅，将电源插头和本体插头插入插座

- ① 将本体插头完全插入本体
- ② 将电源插头确实插入插座

2 按 $\odot$ 定时三秒以上

3 希望切换的报知设定完成鸣响后即切换完成

报知的切换及设定完成音

- 按“定时”键3秒以上的同时，报知以①→②→③进行切换。

① 提示音报知

“弧挺花”鸣响，即完成设定。

② 蜂鸣器报知

“哔”鸣响3次，即完成设定。

③ 无音报知

“哔”鸣响1次，即完成设定。

- 切换后的报知音，即使拔下插头，仍被记忆。

- 不能切换再加热开始时的提示音。
- 在煮饭(蒸)和定时预约煮饭中、以及保温时，不能切换。
- 不能顺利进行切换时，请从1重新开始。

美味炊煮、可口保温

美味炊煮

● 正确量米

务必使用附属的量米杯平口盛满进行计量。如用按键式自动量米机和商店出售的量杯(200mL)量米会有差异。

● 快速淘米

为了麻利地淘米，请准备好能储水的淘米钵。

- ① 冲洗……第一次放很多水将米搅淘2~3次(约10秒以内)立即将水倒净(重复2次)。
- ② 洗米……伸直手指，将米搅淘30次左右(约15秒)，再放入大量的水搅淘后立即将水倒净。以此为一循环，重复2~4次。
- ③ 冲洗……最后放入大量的水，麻利地冲洗2次。
(请在10分钟之内完成上述①~③的操作)




● 正确增减水量

米的种类	软质米·胚芽米	新米	旧米·硬质米
水量增减标准	基本按照水位刻度	比水位刻度稍微减少些	比水位刻度稍微增加些

例：煮6杯米量的白米时

加水至白米水位刻度6处

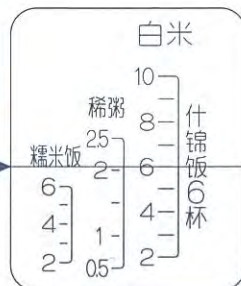

- 这是规格为1.8L的内锅水位刻度。

● 不要使用碱性强的水煮饭

请使用碱性弱的水(pH9以下)。
否则米饭会变黄、或发粘。

● 煮饭结束后请马上搅拌

使多余的水分蒸发，米饭松软可口。
煮好后应在10分钟以内搅拌，如长时间放置，米饭将变硬、变焦糊。

可口保温

● 将米饭保存在内锅中时，请务必使用保温功能。

- 在电源插头拔下或保温取消等不使用保温功能将米饭保存在内锅中时，会导致米饭产生异味。

● 为防止米饭的干燥、结块、变味、变色，不要进行下述情况的保温。

- 长时间保温少量的米饭
- 保温12小时以上
- 加入剩饭
- 从冷饭开始保温
- 加入配料及调味料烹煮的什锦饭、糯米饭等米饭
- 炸薯饼、酱汤、蒸料理等米饭以外的食品
- 饭勺放在锅内

● 少量米饭保温时，将米饭堆在内锅中央。

- 要保温的米饭量少时，容易变得干燥、结块，因此请将其堆在内锅中央进行保温。

堆在内锅中央



煮饭方法

基本的煮饭方法

初次使用时，请清洗内锅、内盖套件、蒸气口盖及附件。→参阅P.19

1 使用附属的量米杯进行量米

以量米杯(约180mL)平口盛满1杯为标准进行量米。



2 淘米、增减水量

洗米方法→参阅P.7“美味炊煮/快速淘米”

将内锅置于水平处，根据烹煮项目的水位刻度进行增减水量。参阅P.10
将米摊平。
请根据米的杯数放水。

- 米不需浸泡可立即煮饭。将米浸泡后煮出的饭会稍软。

3 将内锅放入本体中，安装内盖套件和蒸气口盖，盖好外盖，并连接上电源插头和本体插头。


请擦去内锅外侧、本体内侧、内盖套件、蒸气口盖粘附的水分和异物，然后将内锅放入本体内。

- ①将本体插头完全插入本体
- ②将电源插头确实插入插座

4 用 键选择烹煮项目

每按一次键，“▼”位置移动。

- 持续按键则可快速移动。返回“白米/寿司饭”时移动停止。
- 白米/寿司饭”、“糙米饭”一经选择煮饭后，到下次再选为止，将被自动记忆。

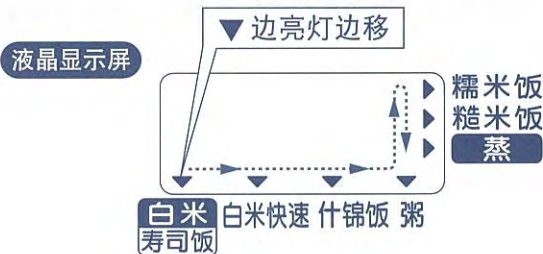

5 按 键

煮饭/再加热灯亮灯，开始煮饭的提示音(蜂鸣器)鸣响。显示屏将显示至饭煮好的剩余时间。

- 请确认保温灯为灭灯状态后再按“煮饭/再加热”键。若保温灯亮灯时，则进入“再加热”。参阅P.15

- 煮饭中想知道当前时间时，请按“时间调整”键的或键。当内藏锂电池用尽，无法调整时间时，则不显示当前时间。
- 蒸笼只能在蒸料理时使用。




- 煮饭结束的剩余时间为参考时间。实际煮熟的时间随室温、水温、电压及水量增减而异。
- 进入焖饭状态后，将调整煮饭结束的剩余时间。调整时，剩余时间可能一度提前或延迟。

6 煮饭结束的提示音(蜂鸣器)鸣响，自动进入保温后，请立刻搅拌米饭。

煮饭结束后自动进入保温，此时标准保温灯亮灯，以1小时为单位显示保温经过时间。

煮饭结束后立刻搅拌米饭，使多余的水分蒸发，以防米饭结块或发粘。

→请使用连指手套或软布等按着内锅进行搅拌(小心烫伤)。

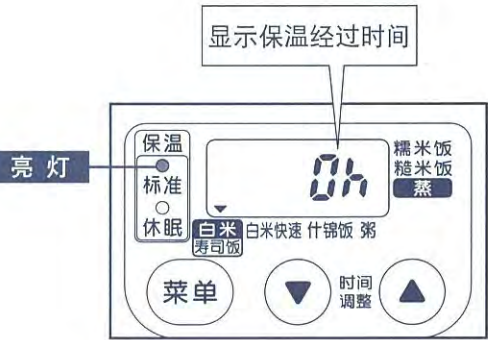

- 搅拌米饭时，内锅有时会转动，如果用连指手套等按住，可防止转动或内锅底部的损伤等。
- 若将保温一度取消后，再次进行保温时，显示会返回到“0h”。
- 煮饭结束时的报知音可以进行切换。参阅P.6

7 使用结束后按 键，拔下电源插头和本体插头。

- 只取出内锅时，不能切断电源。必须按“取消”键。

告知

- 因煮饭状态的不同，有时煮好的米饭底部可能会有浅黄色的焦饭。
- 连续煮饭或取消保温立即煮饭时，请将本体和外盖冷却30分钟以上后再继续炊煮，太热会影响煮饭效果。

提示

想快速冷却本体和外盖时，请试用以下方法。

- 在内锅中加入冷水，冷却本体内。 ●打开外盖并取下内盖套件，使散热板冷却。

煮饭方法 续

烹煮各种米饭

菜单 “菜单”键所设菜单。					
菜单	米	选择菜单	水位刻度	煮饭容量(杯数)	提示
白米	白米	白米 / 寿司饭	白米	1.0L : 1~5.5 1.8L : 2~10	
寿司饭	白米	白米 / 寿司饭	寿司饭	1.0L : 1~5.5 1.8L : 2~10	
白米快速	白米	白米快速	白米	1.0L : 1~5.5 1.8L : 2~10	● 想要快速烹煮白米饭时选择白米快速。但煮出的饭有可能会稍硬。
什锦饭	白米	什锦饭	白米	1.0L : 1~4 1.8L : 2~6	● 将调味料用汤汁或水等稀释后再加入米中, 增减水量后从锅底进行充分搅拌。若将调味料直接加入米中, 或没有从锅底进行充分搅拌时, 有时会焦糊, 或影响煮饭效果。 ● 加入配料的量约占米量的30~50%为宜。 ● 请将配料切成小块放在米上, 不要搅拌进行烹煮。
粥	白米	粥	稀粥	1.0L : 0.5~1.5 1.8L : 0.5~2.5	● 加入配料的量约占米量的30~50%为宜。 ● 请将配料切成小块放在米上, 不要搅拌进行烹煮。 ● 尽量少放不易煮熟的配料。 ● 青菜类请事先烫煮, 务必等粥煮好后再加入。 ● 无法烹煮糙米。
糯米饭	糯米·白米	糯米饭	糯米饭 (糯米与白米混合时比水位刻度稍微多加些水)	1.0L : 1~4 1.8L : 2~6	● 将调味料用汤汁或水等稀释后再加入米中, 增减水量后从锅底进行充分搅拌。 ● 加好水后, 将配料放在米上。 ● 煮赤豆饭时, 赤豆煮好后将赤豆从汤水中捞出, 并冷却到常温后使用。煮赤豆的汤水可代替水用于煮饭。
糙米饭	糙米	糙米饭	糙米	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	● 建议不要加入白米烹煮, 否则有时会造成溢出或影响烹煮效果。

其他 可用选择菜单栏中的菜单进行煮饭。

其他	米	选择菜单	水位刻度	煮饭容量(杯数)	提示
麦片饭	麦片·白米	白米 / 寿司饭	白米	1.0L : 1~5.5 1.8L : 2~10	● 麦片的比例, 请添加到煮饭量的20%以内。 (例) 煮1杯米时...白米: 0.8杯 / 麦片: 0.2杯
胚芽米	胚芽米	白米 / 寿司饭	白米	1.0L : 1~5.5 1.8L : 2~10	● 淘洗米要轻柔快速, 不要洗掉胚芽。(胚芽很容易被洗掉)
发芽糙米	发芽糙米·白米	白米 / 寿司饭	白米	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	● 请不要用定时预约煮饭, 或将米浸泡30分钟以上。 ● 根据发芽糙米种类的不同, 有时会溢出, 或烹煮效果不佳。 ● 使用发芽糙米机碾制的发芽糙米进行烹煮时, 关于煮饭方法请直接向发芽糙米机的销售厂商询问。
糙米 (7分糙米)	7分糙米	糙米饭	糙米 (比糙米的水位刻度稍微减少些水)	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	● 根据品种和碾米程度的不同, 有时会溢出, 或烹煮效果不佳。 →请增减水量。
糙米 (半糙米、3分糙米)	半糙米、3分糙米	白米 / 寿司饭	白米 (比白米的水位刻度稍微多加些水)	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	

煮饭所需的大约时间

	时间	
	1.0L规格	1.8L规格
白米	约52分钟~57分钟	约50分钟~1小时
寿司饭	约51分钟~57分钟	约49分钟~1小时
白米快速	约26分钟~39分钟	约27分钟~46分钟
什锦饭	约1小时4分钟~1小时8分钟	约1小时4分钟~1小时9分钟
粥	约56分钟~1小时8分钟	约53分钟~1小时9分钟
糯米饭	约53分钟~59分钟	约54分钟~58分钟
糙米饭	约1小时24分钟~1小时44分钟	约1小时23分钟~1小时48分钟

- 为电压220V, 室温20℃, 水温18℃时测得的数据。
- 时间是从煮饭开始到进入保温状态时的时间。并因电压、室温、季节、水量等而异。
- 什锦饭由于在米中加入了配料等, 为了使其美味可口, 煮饭时间要比白米延长一些(预热时间大约需要30分钟)。

蒸功能的使用方法

1

将水加入内锅

1.0L的内锅放入540ml (量米杯3杯)
1.8L的内锅放入720ml (量米杯4杯)

2

将内锅放入本体中，并将蒸笼放入内锅内。

擦去内锅外侧和本体里面、加热板、中心传感器上附着的水分和异物，放入内锅。
● 笔直放入蒸笼，放斜了蒸气会漏气。

3

将烹调物放入2的蒸笼内，安装内盖套件和蒸气口盖。盖好外盖，并连接插头。

①将本体插头完全插入本体
②将电源插头确实插入插座
● 均匀地放入烹调物，放得不均匀可能会导致蒸笼倾斜。

4

按下 菜单 键选择“蒸”

● 按下“菜单”键选择“蒸”后，显示屏显示烹调时间。
这一时间是“蒸”菜单的最初显示时间，可按“时间调整”键的 ▲ 或 ▼ 来变更烹调时间。
→ 参阅P.13 “蒸食物参考烹调时间”

规格	最初显示时间	设定可能范围
1.0L规格	40 分钟	1 分钟~60 分钟
1.8L规格		

※蒸时间包括沸腾前的时间。

5

按 煮饭/再加热 键

煮饭/再加热灯亮灯，烹调开始的提示音（蜂鸣器）鸣响，显示屏显示完成为止的剩余时间。
● 烹调中想知道当前时间时，请按“时间调整”键的 ▲ 或 ▼ 键。

6

烹调完成的提示音(蜂鸣器)鸣响，烹调完成。按 取消 键，将烹调物从锅中取出

● 由于不进行保温，烹调完成后请立刻取出烹调物。如不及时取出，烹调物会变得潮湿且味道变淡。
● 烹调结束时，蒸气残留，内部处于高温状态，取出蒸笼或烹调物时请格外留意。
● 烹调完成后，请务必按下“取消”键。如不按“取消”键的话，蜂鸣器将每隔30分钟鸣响一次，提醒您取出烹调物。
● 蒸煮程度不足时，请从4开始重新操作，增加烹调时间。
● 烹调后如果锅内留有烹调物味，请参阅P.20 “本体内的异味清理”，去除异味。
● 有些烹调物（胡萝卜、绿叶菜类等）的颜色会染到蒸笼上，但并不影响使用。附着的色素可能无法完全洗去，蒸笼干后更难清洗，故请在蒸笼干前清洗蒸笼。

- 要点
- 鸡肉、鱼等，应在蒸好后再去除浮沫。
 - 想要绿叶蔬菜类蒸得颜色漂亮，可在蒸后用冷水激一下，充分沥干水分。

蒸食物参考烹调时间

● 请不要蒸厚度在3.5厘米以上的食物，勉强关闭会碰到内盖套件，可能会使本体、蒸笼、外盖等变形。

烹调物	量	蒸食物参考烹调时间	切法与蒸煮重点
胡萝卜	200 g (1根)	20 分钟	切成一口大小
花菜	200 g (1/2颗)	15 分钟	切成一口大小
菠菜	100 g	15 分钟	切成一口大小
南瓜	250g (1/4只)	20 分钟	切成一口大小
马铃薯	450 g (3颗)	40 分钟	切成一口大小
红薯	300 g (1根)	35 分钟	切成一口大小
玉米	200 g (1根)	30 分钟	切成一口大小
鸡肉	300 g (1片)	30 分钟	将下方（接触蒸笼处）划上几刀
鱼(白肉鱼、鲑鱼等)	150 g (切片)	25 分钟	切成厚度2cm以下的切片 ● 请用铝箔包起后蒸。
虾	150 g (15只)	20 分钟	带壳蒸
扇贝	150 g	20 分钟	去壳 ● 因会附着到蒸格上难以取下，请铺上白菜、卷心菜后再蒸。
烧卖、饺子 小笼包 (冷藏品)	200 g	15 分钟	请避免相互之间靠得太紧，排列时留出适当间距。
烧卖、饺子 小笼包 (冷冻品)	200 g	20 分钟	请避免相互之间靠得太紧，排列时留出适当间距。

请注意

请不要用于烹制下列料理。

● 咖喱、炖煮的汤汁等糊状料理
● 以体积会增大的膏状食品(鱼肉山芋饼等)为主的料理
● 食材装在塑料袋等中加热的料理

● 使用小苏打等会急剧发泡的料理
● 放入大量油的料理

烹调时

● 烹调时不要放入小锅盖。
● 擦去内锅外侧、加热板、中心传感器的异物。→ 参阅P.19
● 锡箔纸、料理纸不要超出蒸笼外，也不要盖住蒸笼中所有的孔，否则，会溢出、蒸气漏气或发生故障。
● 蒸食物时间随室温、水温、电压、水的增减、食材的大小·数量·温度等条件而变化。
● 蒸力不够时延长蒸的时间并观察烹调物的情况。步骤6之后再从步骤4开始操作。
● 一次蒸完后继续蒸其他食物时，若水少了应添加水，注意不要空烧。
● 鱼、肉类食物蒸的时间过长会变硬，若短时间不能蒸熟，可切成片后蒸。
蒸前放入香草、大蒜或预先放入盐、胡椒粉等调味料可去除腥味

与煮饭同时烹调时

● 请选择“白米/寿司饭”菜单进行煮饭。
● 煮饭容量请勿超过1.0L：1杯、1.8L：2~4杯。（否则，会造成外盖自动打开、米饭口感不佳、配料不易煮熟等。）
● 请摊平米后再进行煮饭。→ 否则，米饭可能会碰到蒸笼。
● 能够同时烹调马铃薯、红薯、玉米、南瓜、鱼（用铝箔包起）等蒸煮时间较长的烹调物。不易蒸熟时，请减少烹调物的数量，会将烹调物切成小块。
● 不能很好蒸煮菠菜之类蒸煮时间较短的烹调物。
● 煮饭过程中，请勿放入烹调物。
● 容易使米饭变焦，或使烹调物的颜色转移到米饭上。


烹调结束后

● 烹调结束时本体里面、蒸笼和烹调物的温度都相当高，取出时请务必小心。（否则，会导致烫伤）
● 务必清洗内盖套件、内锅和蒸笼，并擦干净外盖垫圈和外盖内侧，尤其是烹调肉类较多的料理时，油渍或浮沫容易弄脏内盖套件和外盖内侧。（否则，会出现异味或腐败）
● 烹调结束打开外盖时，水蒸气可能会从内盖套件上落下。（注意不要烫伤）

标准保温、休眠保温

在保温中，按下“保温选择”键，可切换“标准保温”⇌“休眠保温”。

- 下列情况时，即使按“保温选择”键，也无法进入“休眠保温”状态。
此时，蜂鸣器鸣响，自动切换为“标准保温”。
 - 烹煮菜单为“什锦饭”、“粥”、“糯米饭”、“糙米饭”
 - “标准保温”超过12小时
 - “休眠保温”超过4小时
 - 因保温取消或停电等，内锅温度过低时
- 因清理不充分、不同季节和居住环境的室温、外盖的开闭、米的种类及洗米方法等因素，有时会容易造成杂菌繁殖，产生异味。发现异味时，在进行P.19“本体内侧的清理”后，使用“标准保温”，会有效果。

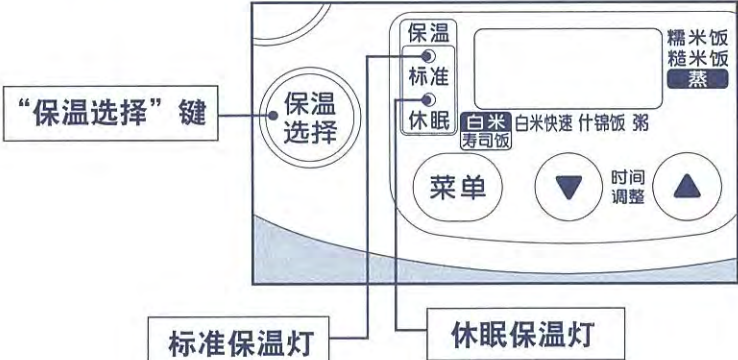

标准保温

饭煮好后自动进入“标准保温”状态，标准保温灯亮灯。

- 在取消状态下进行“标准保温”时，请按“保温选择”键。



休眠保温

在“标准保温”状态下使用。

长时间保温时，由于是在较低温度下保温，可有效防止米饭变干、变色等。

1 确认标准保温灯处于亮灯状态

2 按  键 休眠保温灯亮灯

- “休眠保温”后超过8小时，将自动恢复“标准保温”状态。

从“休眠保温”返回“标准保温”时...

按  键 返回“标准保温”，标准保温灯亮灯。




注意事项

- 保温中想知道当前时间时，请按“调整时间”键的⬆或⬆键。
并请再次按“时间调整”键，返回到保温经过时间。否则下次煮饭时将不显示保温经过时间。该切换只能在保温中进行。
- 在锅内保存米饭时，请务必使用保温功能。
- 发芽糙米、糙米（7分糙米、半糙米、3分糙米）请勿进行“休眠保温”。
- 在制作、蒸料理时无法保温。

保温状态下的再加热

用于“标准保温”或“休眠保温”。

- 加热处于保温状态的米饭，特别是休眠保温，因其温度较低，利用再加热使米饭温度适口。

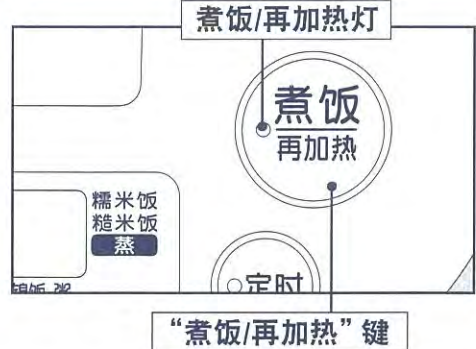

1 搅拌并摊平处于保温状态的米饭

- 请务必进行搅拌，防止米饭焦糊或变硬。
- 再加热少量米饭时，按一碗（约160克）米饭一大匙水的比例加水，并充分搅拌米饭，堆到内锅的中央，可防止米饭干燥发硬。
- 搅拌米饭时，请小心烫伤。
- 搅拌米饭时，内锅有时会转动，如使用连指手套等按住，可防止转动或内锅底部的损伤等。



2 按  键

确认保温灯（标准保温或休眠保温）处于亮灯状态

再加热开始时提示音鸣响。

煮饭/再加热灯闪烁

再加热结束后提示音（蜂鸣器）鸣响，标准保温灯亮灯。

再加热的大致时间

约7分钟~9分钟

● 在保温灯（标准保温或休眠保温）无亮灯状态下，按“煮饭/再加热”键则开始煮饭。因此请务必确认保温灯（标准保温或休眠保温）处于亮灯状态后再按“煮饭/再加热”键。

3 搅拌米饭

- 由于锅底的米饭会稍微变硬，因此要充分搅拌、摊平。
- 搅拌米饭时，请小心不要烫伤。
- 搅拌米饭时，内锅有时会转动，如使用连指手套等按住，可防止转动或内锅底部的损伤等。

希望停止再加热，进入取消状态时。	● 按“取消”键。
希望停止再加热，恢复保温状态时。	● 按“保温选择”键。
以下情况请不要再加热。	● 白米以外的情况（会使米饭焦糊、变色）。 ● 反复进行再加热（会使米饭焦糊、干硬）。 ● 米饭的量，1.0L规格时，超过白米水位刻度3以上；1.8L规格时，超过白米水位刻度6以上时（不能充分加热）。 ● 米饭过于冷却或内锅温度较低时（会使米饭变焦、产生异味及变硬）。

定时预约煮饭


●在定时预约之前，请调整到现在时刻。参阅P.6

- 到了希望食用时间，已自动煮好。用“⌚1”（预约1）和“⌚2”（预约2）来记忆2个预约煮饭时间。
- 出厂时预约1设定为6:00，预约2设定为18:00。

设定预约时间

1 按 键，选择“⌚1”（预约1）或“⌚2”（预约2）

- 显示预约1的设定时间，煮饭/再加热灯闪烁。
- 如再次按键，将显示预约2的设定时间。

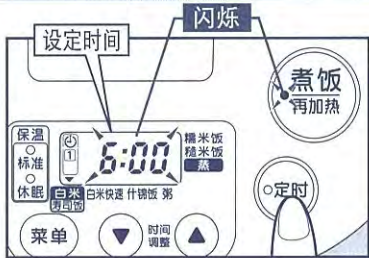

2 按 键，选择需要的功能

- “白米快速”、“什锦饭”、“糯米饭”、“蒸”不能使用预约定时。

3 按 键或 键，设定希望食用时间

- 按 键：以10分钟为单位递进
- 按 键：以10分钟为单位递减

- 持续按键则以10分钟为单位快速递进。
- 预约时间与前次相同时，则不需要调整时钟。

希望煮好时间
(例) 7:30



4 按 键

煮饭/再加热灯灭灯，希望煮好时间和预约灯亮灯。提示音(蜂鸣器)鸣响。

- 不按“煮饭/再加热”键，则定时器预约没有完成。



定时预约煮饭的参考时间

项目	时间	
	1.0L规格	1.8L规格
白米 / 寿司饭	1小时20分钟~13小时	1小时20分钟~13小时
粥	1小时20分钟~13小时	1小时25分钟~13小时
糙米	2小时~13小时	2小时5分钟~13小时

提示

- 在加入配料和调味料的状态下，请不要用定时预约煮饭。有时会因配料变质或调味料沉淀而影响煮饭效果。
- 取消定时预约煮饭时，请按“取消”键。
- 定时预约中想知道当前时间时，请按“时间调整”键的 或 键。
- 定时预约煮饭时，不显示到饭煮好的剩余时间。
- 使用定时预约煮饭时，煮出的饭稍软。
- 当设定时间少于定时器的参考时间时，蜂鸣器鸣响，立即开始煮饭。
- 夏季等室温较高时，为防止白米过度浸泡而引起变质，请尽量设定在13小时以内。
- 请不要用定时预约来烹煮发芽糙米。由于发芽糙米容易吸收水分，有时会影响烹煮效果。
- 室温、水分较低时，或因电压、水量增减等因素，有时会到了预约时间饭还没煮好。

食谱

食谱中记载的计量单位

- 请使用附属的量米杯进行量米。(1杯=约180mL)
- 1大匙=15mL
- 1小匙=5mL

什锦饭

菜单键：选择

材料(4~5人份)	
白米.....	3杯
鸡肉.....	50g
油豆腐.....	1/2片
胡萝卜.....	35g
茼蒿.....	35g
牛蒡.....	35g
干香菇(泡开).....	2~3片
鲜酱油、甜料酒(味醃).....	
.....各1又1/2大匙	
盐.....	
.....1/2小匙	
日式高汤粉.....	
.....1/2小匙	
泡香菇的水、鸭儿芹.....	
.....适量	

烹调法

- 1 把切成一公分方块的鸡肉，和切成长方块的油豆腐(用热水烫过)，用A浸泡5分钟。
- 2 胡萝卜、茼蒿切成小长方块，茼蒿用热水烫过后沥干水分，牛蒡削成薄片浸水除腥后放入筛网沥干水分，干香菇切成细丝。
- 3 在泡香菇的水里，加入1后充分搅拌。
- 4 白米洗净后，加入3及水至 的水位刻度3，并从锅底进行充分搅拌均匀。



- 5 在4的白米上将1和2的配料铺平。请勿将配料与米搅拌。另外米和配料量过多时将影响炊煮。
- 6 按 键选择 后，再继续按 键。
- 7 切换成保温时，搅拌打松。
- 8 盛入碗中，再放上鸭儿芹装饰。

手卷寿司

菜单键：选择

材料(4~5人份)	
白米.....	3杯
醋.....	4大匙
砂糖.....	1大匙
盐.....	1又1/2小匙
生鱼片	
(鲑鱼、乌贼、虾等)	
腌菜类(腌萝卜等)	
纳豆+绿紫苏+葱	
酪梨+火腿肉	
熏鱼+芦笋	
盐渍鲑鱼子、星鳗、	
日式煎蛋、胡萝卜、	
黄瓜、芹菜等	
海苔片、芥末、酱油、	
红姜.....	
.....适量	

烹调法

- 1 白米洗净后，加水至 的水位刻度3。
- 2 按 键选择 后，再继续按 键。
- 3 切换成保温时，把饭移到铺有湿布的寿司木桶，立即加入混合醋，同时不断的进行翻拌并扇风使其冷却。



- 请事先准备好寿司饭和配料等，手卷寿司时，只要卷入各自喜好的配料即可食用。也可用生菜叶取代海苔卷入配料食用。

糯米红豆饭

菜单键：选择

材料(4~5人份)	
糯米.....	3杯
红豆.....	50g
芝麻盐.....	适量

烹调法

- 1 糯米洗好后放入筛网中30分钟以上，以沥干水分。
- 2 红豆洗好后倒进其他锅里，加2杯水后煮开沸腾约2分钟。其后把汤汁倒掉，重新加3杯水煮开后炖煮约20分钟，到红豆可以用手指捏扁但不要爆开。最后把红豆、汤汁分开。

- 3 把1的糯米倒进锅里，加入2的汤汁，并加水至 的水位刻度3。请从锅底进行充分搅拌均匀后，再把2的红豆均匀倒在糯米上。
- 4 按 键选择 后，再继续按 键。
- 5 切换成保温时，打开锅盖将红豆与糯米饭拌均拌松。其后再把饭盛入碗中，依据个人喜好洒上芝麻盐。
- 如在糯米中混入粳米烹煮时，请将加入水量稍多于刻度水量。

七草粥

菜单键：选择 粥

- 烹煮粥时…
- ①请务必选择 粥 菜单。
 - ②烹煮“七草粥”之类加青菜的粥时、请事先烫好青菜、等粥煮熟后再加进去。
- 如不遵守以上事项，会造成汁液溢出或蒸汽口堵塞。

材料(4~5人份)	
白米	1杯
青菜类(可能的话使用春季七草※, 没有的话使用其它的蔬菜)	75g
盐	少许

烹调法

- 青菜类洗净后用热水烫过，用冷水漂凉，沥干后切成小块备用。
- 白米洗净，加水至 稀粥 的水位刻度1，安置于本体内部。
- 按 菜单 键选择 粥 后，再继续按 煮饭/再加热 键。
- 切换成保温时，打开锅盖，加入1及撒盐后轻轻搅拌。或是盛入器皿里，把1铺放其上。



※春季七草：水芹、荠菜、鼠曲草、繁缕、宝盖草、芜菁、萝卜等7种。

糙米什锦饭

菜单键：选择 糙米饭

材料 (4~5人份)	
糙米	3杯
鸡肉	80g
油炸豆腐皮	1片
胡萝卜、魔芋、牛蒡	各35g
A 浅色酱油	3大匙
甜料酒	1/2大匙

烹调法

- 把鸡肉切成1cm大小，油炸豆腐皮沥去油（用热水烫过）后切成小条。
- 把胡萝卜、魔芋切成小条。并将魔芋用热水烫过后沥干水分。把牛蒡削成薄片浸水除腥后沥干水分。
- 糙米洗净后加入A，然后加水至 糙米 的水位刻度3，并从锅底充分搅拌。
- 再在3上面铺上1和2的配料。
- 按 菜单 键选择 糙米饭 后，再继续按 煮饭/再加热 键。
- 切换成保温时，搅拌打松。



- 糙米的淘洗方法：请淘洗糙米以去除米糠等。
- 按上述食谱煮饭，如果用1.0L规格，请选择烹煮1~4杯的量。如果用1.8 L规格、请选择烹煮2~6杯的量。

清理

- 每次煮饭、保温后，请进行清理。
- 请务必拔下电源插头和本体插头，待本体和内锅冷却后再进行。
- 请勿使用钠水、汽油、去污粉、去污刷(尼龙、金属制等)、漂白剂等。
- 请勿放入洗碗机和烘碗机。(会造成损伤、变形和变色)
- 清理后，请正确安装内盖套件、蒸气口盖和饭勺架。

本体外侧的清理

外侧

用软布沾上肥皂水，拧干后擦拭。

- 使用抹布擦拭外盖外侧、本体外侧时，请不要用力擦拭和长时间的接触。

蒸气口盖的安装部位

将蒸气口盖往上拉出，用拧干水分的软布擦拭本体。

外盖按钮

外盖按钮周围附有米粒等时，请用竹签或牙签务必清除干净。

操作面板

用软干布擦拭。

蒸气口盖



电源插头

电源线

本体插头

用软干布擦拭。

本体内侧的清理

外盖垫圈

用热水或水浸泡后的海绵块清洗。

- 如有饭粒等异物粘附，会因蒸气泄漏导致米饭干燥,无法进行美味炊煮及可口保温，故请清除干净。

- 使用后，请务必清洗内盖套件。如放置不予清洗，会造成变色（茶色）及生锈。

中心传感器

用拧干水分的抹布擦拭。
如有米粒及异物嵌入时，请用竹签或筷子剔除。

外盖、蒸气口

紧握外盖，用拧干水分的抹布擦拭。将外盖内侧及外盖垫圈粘附的米饭汤及饭粒擦拭干净。

- 请勿使用洗涤剂等。
- 脏污残留会导致变色（茶色）及生锈。

本体内侧（里面）

用拧干水分的抹布擦拭。

加热板

用抹布浸温水拧干后擦拭表面污垢。加热板有饭粒等粘附时，用商店中出售的320号砂纸沾上水轻轻擦磨。用竹签或筷子剔除嵌入的米粒及异物。

附件、内锅清理

用海绵块等软物清洗

对较脏部位，使用中性洗涤剂（餐具洗涤剂）清洗




内锅→参阅P.5

本体内的异味清理

- 1 加水至内锅的“白米”水位刻度(1.0L规格为1；1.8L规格为2)
●除水以外请勿加入其他洗涤剂。
- 2 关闭外盖，按  键选择“白米快速”
- 3 按  键
- 4 提示音（蜂鸣器）鸣响，切换成保温后，按  键。
- 5 待本体冷却之后再进行清理
●请置于通风良好处，并打开外盖使其干燥。

内盖的取下、安装方法

- 取下方法
用左手握紧外盖，同时用右手捏着内盖销往前拉出。
- 安装方法
将内盖销背面的凹部对准嵌入内盖安装轴。

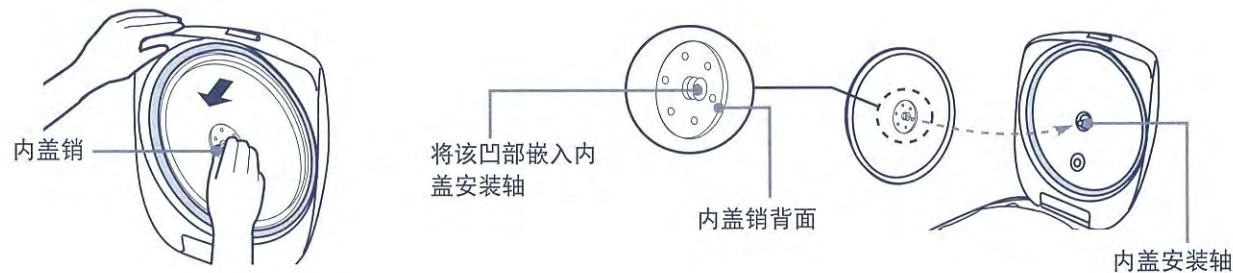

关于零件更换

- 右表为更换零件的名称。损坏时，请更换新的零件(收费)。
- 更换时，请确认好产品的型号及零件名称后，去经销店购买更换。

零件名称	零件号码
内盖套件（1.0L规格）	C104-6B
内盖套件（1.8L规格）	C105-6B
内锅（1.0L规格）	B366-6B
内锅（1.8L规格）	B367-6B
饭勺	SHAKN-6B
量米杯	615784-00
蒸笼（1.0L规格）	BU214036L-00
蒸笼（1.8L规格）	BU214037L-00

●委托修理前,请检查以下项目。

现象	●需检查项目
米饭过硬或过软	●请根据您的喜好增减水量，保持距离水位刻度上下1~2mm左右。 ●在倾斜的场所增减水量时，易造成水量过多或过少，导致米饭的软硬度变化。 ●因品种、产地、保存日期（新米和旧米）等不同，米饭的软硬度会有变化。 ●因室温、水温等不同，米饭的软硬度会有变化。 ●用定时器预约煮饭时，米饭有时会变得稍软。 ●用白米快速煮饭时，米饭会变得稍硬。 ●内锅是否变形？ ●是否将煮好的饭进行了充分搅拌？→请在饭煮好后充分搅拌。 ●内锅外侧、本体内部、内盖套件、蒸气口盖上是否粘附有水分和异物？→请擦拭干净。 ●是否淘米不够充分使米糠残留？
米饭过于焦糊	●加热板、中心传感器及内锅外侧是否粘附饭粒及米粒等异物？ ●是否淘米不够充分使米糠残留？ ●内锅是否变形？
煮饭中汁液溢出	●烹煮粥时，是否使用粥以外的烹煮菜单？ ●是否忘记了安装蒸气口盖？ ●是否淘米不够充分使米糠残留？ ●内锅是否变形？ ●烹煮菜单和水量是否正确？→参阅P.10
不能煮饭 操作键失灵	●是否将电源插头或本体插头完全插入插座？ ●是否在液晶显示屏上显示有“E01”、“E02”等？→参阅P.23 ●内锅是否放入？→请放入内锅。 ●标准保温灯或休眠保温灯是否亮灯？→请按“取消”键后再次按“煮饭/再加热”键。
煮饭或保温中发出声音	●“卡嚓”“卡嚓”的声音是微电脑启动，调节火力的声音。 ●锅内有水滴时可能会发出“啪嗒啪嗒”较大的声音。→请擦去锅内的水滴或异物后再放入本体。
蒸气从外盖与本体之间泄漏	●请检查外盖是否变形、外盖垫圈是否断裂？ ●外盖垫圈是否脏污？→脏污时,请进行清理。 ●内锅是否变形？
不能进行再加热	●是否没有取消保温？→参阅P.15
无法蒸食物	●是否忘记加水？→参阅P.12 ●食物是否过多？→请减少食物，或增加蒸的时间。 ●食物是否过大？→请切小食物，或增加蒸的时间。→参阅P.13“蒸食物参考烹调时间”
蒸好的食物过硬	●如是蔬菜，则蒸的时间不够。请添加水后重新蒸。 ●如是鱼肉，则蒸的时间过长。请调节缩短蒸的时间。
蒸好的食物不热	●蒸结束后是否经过了一段时间？→不进入保温。蒸后请立即取出。

认为故障时 续

现象	●需检查项目
保温	在保温中：米饭有异味、变色、变得干巴巴、有大量水珠 无法进行休眠保温 不显示保温经过时间 预约 其他 发生停电时 外盖内侧及内盖套件附着锈斑似的茶色脏污 ●是否进行了少量米饭的保温？ ●是否经过了12小时以上的保温？ ●因米及水的种类不同，有时煮好后的饭看上去发黄。 ●是否将饭勺放在锅内进行保温？ ●是否将冷饭重新加热进行保温？ ●是否将煮好的饭进行了充分搅拌？→请在饭煮好后充分搅拌。 ●是否淘米不够充分使米糠残留？ ●烹煮什锦饭或炖煮料理后，有时会残留异味。→请仔细清洗内锅。→参阅P.20 ●将米饭保存在内锅中时，是否没有使用保温功能？→如不使用保温功能，将米饭放置于内锅中，会导致米饭产生异味。→参阅P.7 ●是否选择了无法进行“休眠保温”的项目？→参阅P.14 ●保温经过时间是否超过了12小时？→保温经过时间超过12小时以上，将无法进行“休眠保温”。 ●是否将冷饭重新加热进行保温？→内锅温度过底时，将无法进行“休眠保温”。 ●是否显示当前时间？→请按下“时间调整”键，切换显示时间。→参阅P.14“注意事项” ●现在时间是否与时钟一致？→时钟以24小时表示。请再次核对调整。 ●当设定时间少于定时器的参考时间时，则立即开始煮饭。 ●现在时间是否与时钟一致？→时钟以24小时表示。请再次核对调整。 ●室温、水温较低时，或因电压、水量增减等因素，有时会到了预约时间饭还没煮好。 ●在操作定时器预约的最后，是否按了“煮饭/再加热”键？→不按“煮饭/再加热”键，则定时器预约没有完成。 ●“7：00”是否闪烁？→不先调整时间则将无法接受预约。→参阅P.6 ●边煮饭，边使用电热水瓶烧水，或使用微波炉时，有时会超过额定电流，导致电闸断开发生停电。→电饭锅请单独使用电源插座。恢复电闸通电后，如停电时间未滿10分钟则开始继续煮饭。 ●因有时会附着米浆等脏污，请进行清理。→参阅P.19

出现此现象时

现象	●需检查项目
错误提示 E01 E02 H01 H02 显示消失 7:00 闪烁 显示异常	●是故障。 →请与经销店或服务店联系。 ●盖传感器、中心传感器处于高温。 →请按“取消”键，并打开外盖，冷却30分钟以上。（小心烫伤） →想快速冷却时→参阅P.9 ●内藏的锂电池用尽。 将插头插入插座后，重新调整时间，仍可正常使用。但，拔下插头后液晶显示屏中的显示消失。 如在7：00闪烁的状态下进行煮饭，则煮饭中不显示现在时间。→参阅P.9 更换时，请与本公司指定的服务店联系。收费更换新的锂电池。 ●请拔下插头，重新再次插入插座。 →因时间闪烁为“7：00”，故请重新调整时间。

规格

型号	NL-AAH10C	NL-AAH18C
煮饭容量 (约L)	0.18~1.0 [1~5.5]	0.36~1.8 [2~10]
[] 内为杯数	0.18~1.0 [1~5.5]	0.36~1.8 [2~10]
白米	0.18~1.0 [1~5.5]	0.36~1.8 [2~10]
寿司饭	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]
白米快速	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]
什锦饭	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]
粥	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]
糯米饭		
糙米饭		
额定	交流 220 V, 50 Hz	
消费电力	610 W	820 W
煮饭方式	直接加热式	
电源线长度	1.8 m	
外形尺寸 <约cm>	宽26.5×深37×高21.5 (41※1)	宽30×深40×高25 (47※1)
重量	约3.3kg	约4.4kg
热效率值 *	77%	78%
待机能耗 *	0.5 W·h	0.5 W·h
保温能耗 *	23 W·h	27 W·h
等级 *	4级	4级
颜色	米色 (CA)	

- 保温时平均耗电量是室温20℃、最大煮饭容量的数值。
- 在特定地区（高山、严寒地带），所定性能有可能无法保障，请尽量避免在此类地区使用。
- *：以GB12021.6的规定为基准。（白米快速菜单的测量值）
- （※1）是打开外盖时的高度。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
销售商：上海象印家用电器有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位
日本制造